



6 PROGRAMMATION À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER DE COMMANDE

- Positionnement des DIP-SWITCHES S1 et S2 (les Dip-Switches sont déjà prépositionnés).



A sur ON, position semi automatique
A sur OFF
T sur ON, temporisation 30 secondes
T sur OFF, temporisation 1 minute
L1 sur ON
L2 sur OFF



PORTAIL LOURD	PORTAIL MI LOURD	PORTAIL LEGER
1 sur OFF	1 sur OFF	1 sur OFF
2 sur OFF	2 sur OFF	2 sur OFF
3 sur OFF	3 sur OFF	3 sur ON
4 sur OFF	4 sur ON	4 sur OFF

Si on ne sait pas dans quelle catégorie placer son portail (léger, lourd...) faire la programmation dans la position «Léger».

Lancement de l'apprentissage automatique.

Lorsque les dip-Switches sont réglés :

- Appuyer sur le bouton AUTO et relâcher.
- Le battant 1 s'ouvre, arrive en butée et s'arrête.
- Le deuxième battant s'ouvre, arrive en butée et se referme.
- Le battant 1 se referme ensuite.
- Au bout de quelques secondes, les deux battants s'ouvrent, arrivent en butée et se referment automatiquement.
- Ensuite le battant 1 s'ouvre seul, arrive en butée et se referme automatiquement (passage piéton)
- LA PROGRAMMATION EST TERMINÉE

Attention :

Si les battants s'arrêtent n'importe où pendant la programmation (Ld 1 et Ld 2 sont allumées).

- Cet arrêt automatique est dû à un mauvais positionnement du Dip-Switch S2 (portail léger au lieu de portail mi-lourd).
- Positionnez le Dip-Switch et refermez le portail en utilisant la procédure de repositionnement automatique¹.
- Ensuite refaire la programmation en appuyant sur le bouton AUTO.

1 Procédure de repositionnement automatique


Appuyez sur le bouton AUTO. Le battant n°2 se ferme et, dès qu'il arrive en butée, appuyez rapidement sur AUTO pour que le bras de motorisation n°2 s'arrête.

Faire de même pour le battant n°1 (Ld1 et Ld2 restent allumées)

CODAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

POUR L'OUVERTURE/FERMETURE DES 2 BATTANTS :

- Appuyer sur le bouton RX puis relâcher. La led Ld1 s'allume.
 - Attendre 5 secondes, la led Ld1 s'éteint.
 - Appuyer sur une touche de la télécommande, la led Ld2 s'allume.
- Le système est prêt à fonctionner.

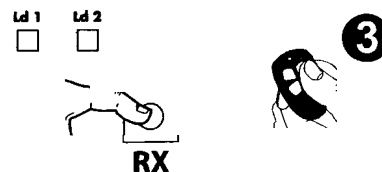

POUR L'OUVERTURE/FERMETURE DU PASSAGE PIÉTON (1 BATTANT) :

- Appuyer sur le bouton RX puis relâcher. La led Ld1 s'allume.
 - Appuyer une deuxième fois sur le bouton RX puis relâcher. La led Ld1 s'éteint.
 - Appuyer sur une autre touche de la télécommande, la led Ld2 s'allume.
- Le système est prêt à fonctionner

Remarque :

- Si le système ne reçoit pas de code provenant de la télécommande dans les 10 secondes, la Led Ld1 clignote puis s'éteint.
- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 télécommandes.

POUR ANNULER TOUS LES CODES PROGRAMMÉS

Appuyer sur le bouton RX sans le relâcher. La led Ld1 s'allume puis s'éteint au bout de 5 secondes. Relâcher le bouton RX lorsque la led Ld1 s'éteint.

En cas de mauvais fonctionnement, refaire les étapes de la programmation.