


TELECOMMANDE MHOUSE

Notice de programmation :

➤ *Programmation de la télécommande à partir du récepteur.*

1. Appuyez sur la touche P1 [H] jusqu'à ce que la LED P1 [I] s'allume et relâchez.
2. Dans les 10 secondes, maintenez une des touches de la télécommande pendant 3 secondes, relâchez. Si la LED P1 [I] clignote 3 fois, la programmation est réussie.

NB : Pour programmer d'autres télécommandes dans la foulée, reprendre au point 2 dans les 10 secondes. Autrement la phase de mémorisation se termine automatiquement.

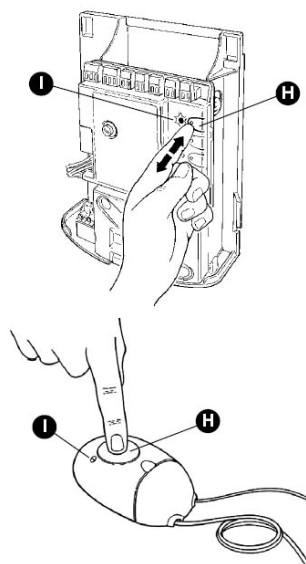

➤ *Programmation de la télécommande « à distance »*

1. Placez-vous à côté du récepteur,
2. Appuyez pendant 5 secondes sur la nouvelle télécommande et relâchez.
3. Pressez lentement 3 fois la touche de l'ancienne télécommande (la télécommande déjà programmée),
4. Appuyez lentement 1 fois sur la touche de la nouvelle télécommande.

Votre télécommande est programmée.