


**Enregistrement des télécommandes BFT MITTO 2 MITTO 4 sur une armoire de gestion électronique BFT avec afficheur à cristaux liquides.**

Chaque télécommande à un code unique, et l'opération doit être répétée avec chaque nouvelle télécommande.


Ouvrir l'armoire de gestion.  
 La programmation se fait avec les 3 touches  
**[ - ]**  
**[ + ]**  
 et **[ OK ]**  
 à côté de l'afficheur à cristaux liquide

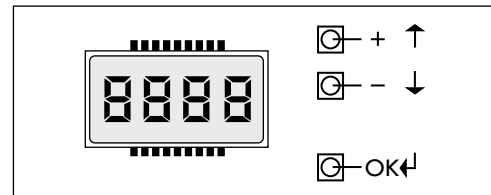

Action		Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide
1	Appuyer 2 fois sur la touche <b>OK</b>	
		PArAM
2	Appuyer 2 fois sur la touche <b>-</b>	
		RAd lo
3	Appuyer 1 fois sur la touche <b>OK</b>	
		AdJ StArt
4	Appuyer 1 fois sur la touche <b>OK</b>	
		ToUchE cAchEE
5	Appuyer avec un trombone sur la touche cachée de la nouvelle télécommande (petit trou au dos de la télécommande) ou si la touche cachée n'est pas présente, appuyer sur les 2 boutons en même temps jusqu'à ce que la lumière s'allume	
		rELAchEr
6	Relâcher la touche cachée	
		ToUchE dES IrEE
7	Appuyer sur la touche à enregistrer sur la nouvelle télécommande (ici en principe la touche T1 pour le premier canal)	
		Ok N° puis AdJ StArt
8	Le message « AdJ Start » signifie la réussite de l'opération	
Reprendre l'opération au point 4 pour enregistrer une autre télécommande ou attendre 20 secondes le retour du fonctionnement de l'armoire en mode normal.		
Enregistrement du 2° canal : Reprendre juste avant		le point 4
		AdJ StArt
	Appuyer sur la touche <b>[ - ]</b> une ou plusieurs fois, pour faire apparaître le message :	
		AdJ 2cAn
	Appuyer 1 fois sur la touche <b>OK</b>	
	Reprendre la programmation au point 4	ToUchE cAchEE

# Notice de programmation

## BFT MITTO-2M

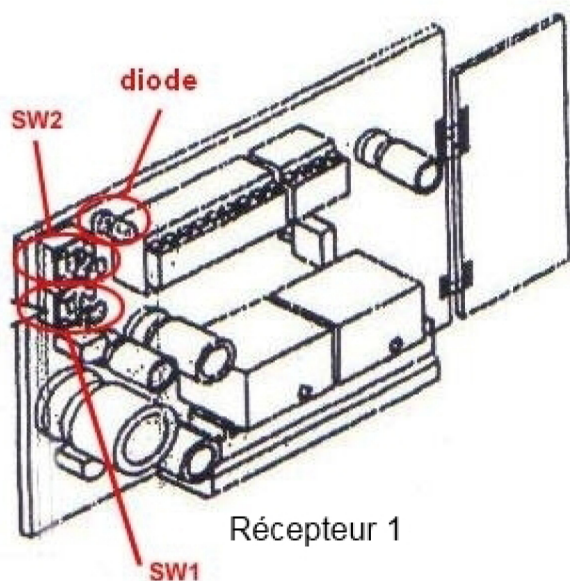

- Ouvrez le boîtier de votre récepteur

Récepteur sans écran digital (Récepteur 1):

- 1- Appuyez une fois sur le bouton SW1 de votre récepteur, la diode du récepteur clignote.
- 2- Appuyez sur les deux boutons de votre nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la diode du récepteur reste allumée de manière continue.
- 3- Appuyez sur le premier bouton de votre nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la diode du récepteur clignote à nouveau.
- 4- Attendez que la diode du récepteur s'éteigne. Le premier bouton de votre nouvelle télécommande est enregistré et fonctionne. Pour enregistrer le deuxième bouton de votre nouvelle télécommande, recommencez la même procédure en utilisant le bouton **SW2** de votre récepteur et le deuxième bouton de votre nouvelle télécommande.
- 5- Refermez le boîtier de votre récepteur